

Bruksanvisning Tvättmaskin


Cylinda FT 22

Bäste Cylinda-kund!

Välkommen till familjen av Cylinda-kunder.

Vi hoppas att du får många års nytta av din nya tvättmaskin.

Tvättmaskinen har många finesser, för att få störst möjliga nytta av dess funktioner rekommenderar vi att du läser bruksanvisningen innan du använder tvättmaskinen.

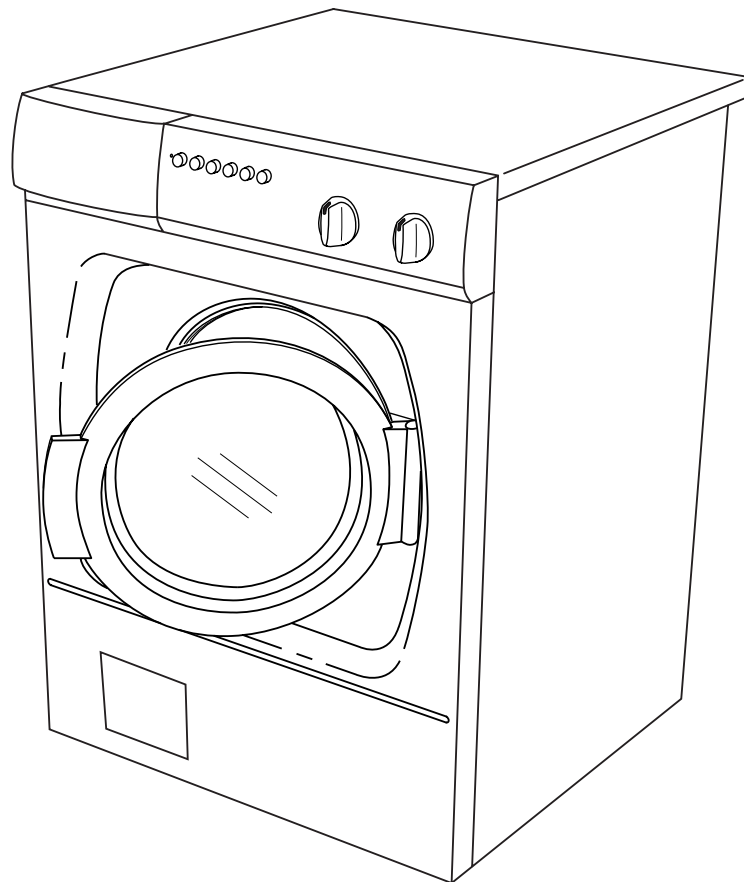

INNEHÅLL

	Sida		
Läs först!		Skötsel	
1 Innan du tvättar första gången	3	10 Skötsel och rengöring	13-14
		Kontroll av nålfälla och avloppspump, Rengöring av tvättmedelsfack, Rengöring av maskinens utsida, Rengörning av maskinens insida för att förhindra dålig lukt Renshåll under valkarna, Om du har kalkhaltigt vatten	
2 Säkerhetsanvisningar	4	Problem?	
Allmänt, Installation, Tvättluckan, Överflyllnadsskydd, Avbryta program, Förpackningsmaterial, Transport/Vinterförvaring, Skrotning		11 Felsökning	15-16
3 Barnsäkerhet	5	ÖVRIGT	
Barnsäker tvätt, Akta barnen, Barnspärr på tvättmedelsfacket, Barnspärr på temperaturvredet		12 Teknisk information	17
		Tekniska uppgifter, Standardtester	
4 Tvättmaskinens delar	6	13 Service och garanti	18
5 Tvättmedelsfack	6	14 Sökord	19-20
6 Panelen	6	15 Snabbguide	24
INSTALLATION	21-22		
Installation			
Börja Tvätta!			
7 Innan du tvättar	7-8		
Plaggen, Tvättmärkning, Kulört bomull, Fintvätt, Minska allergirisken, Spara tid, Ekonomi och effektivitet, Textilfärgning, Tvättmedel,			
8 Tvätta	9-11		
Tvätta steg för steg, Tillgängliga program			
9 Förbrukningsvärden	12		

1 INNAN DU TVÄTTAR FÖRSTA GÅNGEN

Var försiktig med vissa material

Kontrollera och följ alltid textiliernas tvättanvisningar. Om sådan saknas, se rekommendation för det aktuella materialet i kapitel 7, Innan du tvättar.

Transportstöd

Är transportstöden borttagna? Se kapitlet om installation. Se sidorna 21-22.

Tvättluckan

Tvättluckan öppnas elektriskt. Innan maskinen är elansluten kan luckan därför inte öppnas. Nödöppning finns dock, se sidan 15, Felsökning.

Kontrollera vattnets hårdhetsgrad

Tvättmedeldoseringen är bland annat beroende av vattnets hårdhetsgrad. Ring Vattenverket i din kommun för att få reda på vilken hårdhetsgrad vattnet har.

Se snabbguide på sista sidan

2 SÄKERHETSANVISNINGAR



Allmänt

- Läs och spara bruksanvisningen!
- El- och vatteninstallation, om sådan krävs, skall göras av behörig fackman.
- Maskinen får endast användas till tvätt enligt beskrivning i denna bruksanvisning - inte till kemtvätt!
- Använd endast tvättmedel avsett för maskintvätt!
- Tag bort transportstöden innan du använder maskinen, se kapitlet om Installation.
- Reparation och underhåll som berör säkerhet eller prestanda, skall utföras av behörig fackman.

Installation

Se kapitlet om Installation sidorna 21-22.

Tvättluckan

Tvättluckan öppnas elektriskt. Innan maskinen är elansluten, kan luckan därför inte öppnas.

För att öppna luckan manuellt, se rubriken Luckan går inte att öppna se sidan 15, Felsökning.


Det går inte att starta maskinen med öppen tvättlucka.

För att öppna tvättluckan under pågående program, se Avbryta program nedan.

Överfyllnadsskydd

Om maskinens vattennivå stiger över det normala startar överfyllnadsskyddet utpumpningen och stänger vattenintaget. Om vattennivån inte har sjunkit inom 60 sekunder avbryts programmet.

Avbryta program

Du kan avbryta ett tvättprogram genom att trycka på knappen $\frac{\text{start}}{\text{stop}}$ under tre sekunder. Om det finns vatten kvar i maskinen, kör något av programmen Tömning eller Centrifugering. Eventuellt vatten pumpas ut. Tryck sedan på -knappen för att öppna tvättluckan. Vid återstart: fyll eventuellt på nytt tvättmedel, välj ett nytt program.

Förpackningsmaterial

Källsortera enligt din kommuns rekommendationer.

Transport/Vinterförvaring

Om maskinen skall transporteras, eller förvaras i uppvärmda lokaler där temperaturen kan gå under nollpunkten, gör följande:

- Töm nålfällan och avloppspumpen, se sidan 13, Skötsel och Rengöring.
- Stäng av vattnet till tvättmaskinen, lossa tilloppslangen till inloppsventilen och låt vattnet rinna ut från ventil och slang.

Skrotning

När maskinen tjänat ut och skall skrotas skall den genast göras obrukbar.

Kontakta din kommun för information om var din maskin skall skrotas och återvinnas på rätt sätt.

Maskinen är tillverkad och märkt för återvinning.

3 BARNSÄKERHET



Barnsäker tvätt

Stäng alltid luckan och sätt genast igång programmet när du fyllt på tvättmedel.

Låt inte små barn använda eller leka med tvättmaskinen.

Akta barnen!

Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn!

Barnspärr på tvättmedelsfacket

Till höger i tvättmedelsfackets handtag finns en in- och urkopplingsbar barnspärr.

Inkoppling av barnspärr

För att koppla in barnspärren ska du dra ut tvättmedelsfacket en bit så att du kommer åt spärren. Drag därefter spärren mot dig och släpp den.

Barnspärr inkopplad

För att kunna dra ut tvättmedelsfacket när barnspärren är inkopplad måste du trycka spärren åt vänster samtidigt som du drar ut facket.

Urkoppling av barnspärr

För att koppla ur barnspärren ska du trycka spärren åt vänster och sedan in.

Barnspärr på temperaturvredet

Under temperaturvredet finns en in- och urkopplingsbar barnspärr. För att koppla in respektive ur spärren behöver du en flat skruvmejsel.

Inkoppling av barnspärr

Stick upp skruvmejseln i hålet för spärren. Tryck skruvmejseln uppåt och vrid samtidigt medurs, släpp ner spärren och vrid tillbaka.

Barnspärr inkopplad

När barnspärren är inkopplad sticker den ner. För att ändra temperatur när barnspärren är inkopplad:


- tryck upp spärren.
- vrid temperaturvredet till önskad temperatur.
- släpp spärren.

Urkoppling av barnspärr

Tryck upp spärren och vrid samtidigt medurs. När spärren är i högsta läget vrider du tillbaka så att spärren stannar intryckt.


4 TVÄTTMASKINENS DELAR

1. Tvättmedelsfack
2. Huvudströmbrytare
3. Programpanel
4. Typskylt
5. Lucka-avloppspump
6. Avloppspump (bakom luckan)
7. Tvättlucka

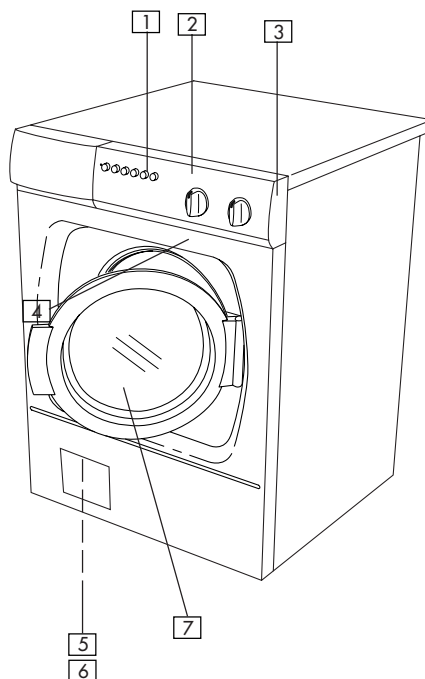


5 TVÄTTMEDELSFACK

1. Tvättmedelsfack - förtvätt
2. Tvättmedelsfack - huvudtvätt
3. Sköljmedelsfack
4. Mellanvägg (används vid bruk av flytande tvättmedel)
5. Barnspärr (på insidan hand taget)

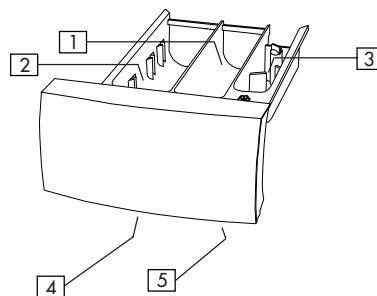

6 PANELEN

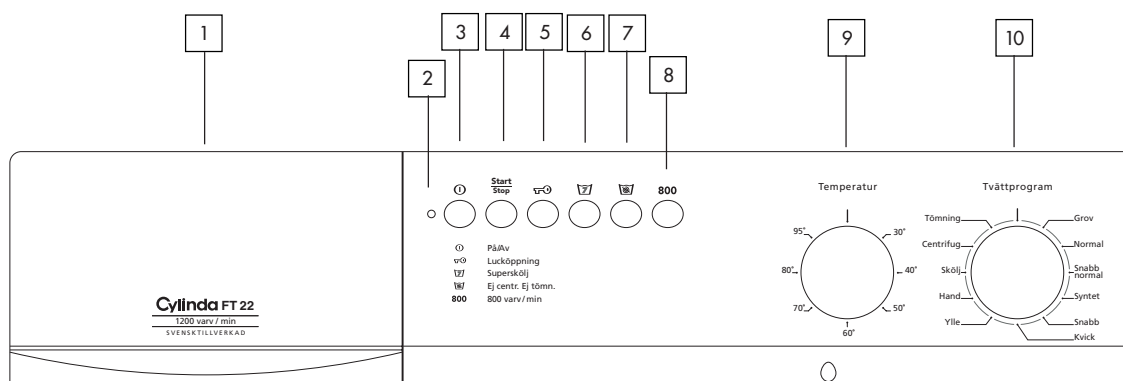

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Tvättmedelsfack 2. Indikeringslampa på / av 3. Huvudströmbrytare 4. Start/Stop-knapp 5. Lucköppning 6. Superskölj | <ol style="list-style-type: none"> 7. Ej centrifugering/ ej tömning 8. Centrifugeringshastighet 800 rpm 9. Temperaturval 10. Programvred, programmen beskrivs kapitel 8 |
|---|---|

7 INNAN DU TVÄTTAR

Här följer några råd du kan ha nytta av innan du börjar tvätta.

Sortera tvätten

Sortera plaggen efter;


- hur smutsiga de är
- kulör
- material

Plaggen

- Dra igen blytlås så att de inte repar upp textilierna.
- Nya kulörta plagg kan innehålla överskotts färg och bör därför tvättas separat de första gångerna.
- Vänd ut och in på känsliga plagg.

Då minskar risken för noppbildning och färgveck.

- Töm fickor och låt dem gärna tvättas ut- och invända!

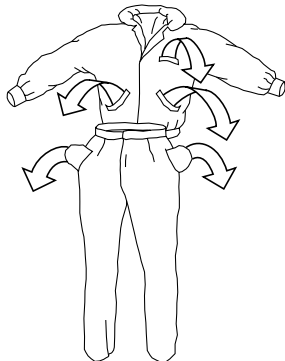

Tvättmärkning

Titta på textiliernas tvättmärkning. Tabellen nedan ger tips om lämpligt tvättprogram för olika material och tvättmängder.

Kulört bomull


Kulörta bomullsplagg som är märkta med tvättanvisningen 60°C ska första gången tvättas i 60°C för att eventuell överskotts färg skall försvinna. Följer du inte detta tvättråd riskerar du att plagget faller. Använd tvättmedel utan blekmedel för att bevara textiliernas färg.

Fintvätt oblekt linne

Textilier av oblekt linne skall tvättas i 60°C, med tvättmedel utan blekmedel eller optiskt vitmedel. Kraftigt nedsmutsat linne kan då och då tvättas i högre temperaturer, men inte för ofta eftersom värmen kan förstöra linnets glans och styrka.








Ylle och silke

Ylle och silke är ibland märkt maskintvätt och ibland handtvätt. Maskinens Ylle- och handtvättprogram är minst lika skonsamma som att tvätta för hand.

Ylle är framförallt känsligt för bearbetning. Vill du inte centrifugera kan du trycka ur vattnet med frottéhanddukar. Välj  (Ej centrifugering). När programmet är klart, kör programmet Tömning.

De flesta plagg tål dock en kort centrifugering. Ylle- och handtvättprogrammen har alltid kort centrifugering.

Tvättanvisningarnas symboler

TVÄTT- MÄRKNING	MATERIAL	PROGRAM	MÄNGD
	Bomull, linne, vita och ljus kulörta plagg.	Normaltvätt 60° till 95°	1/1 trumma
	Bomull, linne. Mörkare kulörta plagg.	Normaltvätt 60°	1/1 trumma
	Polyester, bomull/polyester, nylon. Vita plagg.	Syntetvätt 60°	1/2 trumma
	Rayon, acetat, akryl. Plagg med känsligare färger.	Syntetvätt 40°	1/2 trumma
	Polyester, bomull/polyester, nylon. Kulörta plagg.	Syntetvätt 40°	1/2 trumma
	Silke och mycket ömtåliga plagg	Syntetvätt 30°	1/3 trumma
	Plagg märkta med IWS-märke och Superwash	Ylle/Handtvätt 40°	1/3 trumma


Konstfiber och syntetfiber

Dessa material kräver stort utrymme för att ej bli skrynkliga. Fyll bara trumman till hälften när du tvättar konst/syntetfiber. Välj kort centrifugering genom att välja ett centrifugeringsvarvtal på 800 varv/min eller lägre.

Obs!

Viskos och acetat är sköra i vått tillstånd.

Minska allergirisken

Tvättmaskinen är utrustad med tillvalet Superskölj, . Använd denna för att ta hänsyn till personer med känslig hud, till exempel allergiker och små barn.

Spara tid


Använd programmet Snabb normaltvätt för att spara tid. Programmet har en kortare huvudtvätt än Normaltvätt, men räcker ofta till för normal smutsad tvätt.


Ekonomi och effektivitet

Du kan spara mycket energi genom att inte använda starkare program än nödvändigt.

- Välj högt centrifugeringsvarvtal, så minskar du energiförbrukningen när du torkar i torktumlare eller torkskåp.
- Välj Kvicktvätt för tvätt som bara behöver fräschas upp, till exempel skjortor och träningskläder. Då sparar du både vatten och energi.

Textilfärgning

Om du vill färga textil i maskinen, välj Normaltvätt och Superskölj, . Välj temperatur efter färgbrikantens rekommendationer.

Om textilierna som ska färgas är av blandmaterial som bomull/polyester, välj  (Ej centrifugering/Ej tömning). Efter avslutat program kan du köra Centrifugering med knappen **800** intryckt för att få textilierna centrifugerade med lågt varvtal.

Obs!

Medel för blekning eller fläckborttagning som har den kemiska beteckningen $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ och benämns Natriumditionit (sodium dithionite) eller Natriumsulfid (sodium hyposulphite) får inte användas i denna tvättmaskin. Vid användande av detta medel finns risk för korrosion och missfärgning.

Även av miljöskäl vill vi avråda från bruk av starka kemikalier.

Obs!

Tillsätt färgen direkt i tvättcylindern - inte i tvättmedelsfacket. Efter färgningen bör du köra en tom maskin med samma program. Använd normal mängd tvättmedel.

Tvättmedel

Överdoserering av tvättmedel ger inte bättre tvättresultat, utan medför bara en extra belastning för miljön.

Prova att använda mindre tvättmedel och öka bara om du blir missnöjd med tvättresultatet.

8 TVÄTTA

Här följer en steg-för-steg-instruktion som hjälper dig till bästa möjliga tvättresultat.

Sortera tvätten


För tips och råd, se sidan 8- Innan du tvättar.

Obs!

Töm fickorna. Mynt, spikar och liknande kan orsaka skador på maskinen och textilier.

Slå på huvudströmbrytaren .

Öppna tvättluckan och lägg i tvätten.

Tryck på -knappen en gång, luckan öppnas efter tre sekunder. Lägg i tvätten.


I tabellen över tvättprogram kan du se hur mycket tvätt man kan lägga i för respektive program.

Fyll på tvätt- och eventuellt sköljmedel

På tvättmedelsförpackningen finns anvisningar för hur mycket tvättmedel du bör använda. Maskinen rymmer 6,0 kg tvätt. Om du har liten mängd tvätt i maskinen kan du minska doseringen något.


Pulvertvättmedel

Häll pulvret i behållarna för huvudtvätt (**2**) och eventuellt förtvätt (**1**).

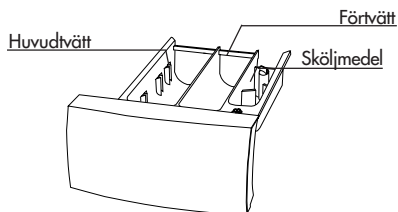

Flytande tvättmedel

På tvättmedelsfacket undersida finner du en mellanvägg för flytande tvättmedel. Sätt ner denna i slitsen längst in i facket enligt bilden. Häll tvättmedlet direkt i facket för huvudtvätt (**2**).

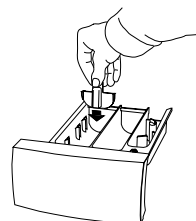

Tvättboll eller doseringspåse

Om du använder tvättboll eller doseringspåse - lägg den direkt i trumman och välj program utan förtvätt.

Sköljmedel

Sköljmedel hälls i facket med -symbolen. Dosera enligt anvisningarna på förpackningen.

Obs!

Dosera inte över behållarens maxnivå. Då rinner sköljmedlet in för tidigt och försämrar tvätt-effekten.

Välj program

Välj önskat program med programvredet.

- 1 Grovtvätt (med förtvätt)**
- 2 Normaltvätt**
- 3 Snabb normaltvätt**
- 4 Syntettvätt**
- 5 Snabbtvätt**
- 6 Kvicktvätt**
- 7 Ylletvätt**
- 8 Handtvätt**
- 9 Sköljprogram**
- 10 Centrifugering**
- 11 Tömning**

Mer information om programmen finns i tabellen på sidan 12.

Välj inställningar och tillval

Genom att ställa in vreden för temperatur och centrifugering samt trycka in lämpliga tillvalsknappar får du ett tvättprogram som passar just din tvätt.

Temperatur



Ställ in önskad temperatur med temperaturvredet. Väljer du C blir tvätttemperaturen lika med den temperatur det inkommande vattnet har.

För vissa program är den högsta temperaturen alltid 40°C, se tabell.

Centrifugering

Normal centrifugeringshastighet är 1200 varv/min (lång centrifugering).

Trycker du in knappen **800** väljer du det lägre centrifugeringsvarvtalet 800 varv/min (kort slutcentrifugering).


Trycker du in knappen  kommer programmet att utföras utan centrifugering och avslutas utan tömning. På detta sätt ligger textilierna flytande i vatten och blir därmed inte skrynkliga. Efter avslutat program, koppla ur  och välj något av programmen Centrifugering eller Tömning för att tömma maskinen på sköljvatten.

Superskölj



Tryck in knappen  för att välja tillvalet superskölj.

Superskölj lägger till extra sköljningar i tvättprogrammen, se tabell.

Starta programmet

Stäng tvättluckan och starta programmet med knappen . Det dröjer några sekunder innan du hör att maskinen startar.

Avbryta programmet

För att avbryta programmet, tryck in knappen  under tre sekunder. Om det finns vatten kvar i maskinen, kör något av programmen Tömning eller Centrifugering. Eventuellt vatten pumpas ut. Tryck sedan på  knappen för att öppna tvättluckan. Vid återstart: fyll eventuellt på nytt tvättmedel, välj ett nytt program.


Ändra inställningar under programets gång

Tryck in/ut de tillvalsknappar du önskar ändra eller vrid temperatur- och centrifugeringsvreden till önskad inställning.


För att du skall kunna göra en ändring krävs dock att den del i programmet du vill ändra inte hunnit aktiveras.

- Program - programmet påverkas inte då programvredet påverkas. Avbryt istället programmet.
- Temperatur - kan ändras innan temperaturen uppnåtts under huvudtvätten.
- Centrifugeringsvarvtal - kan ändras fram till den sista centrifugeringen.
- Superskölj - kan ändras innan utpumpningen av vatten efter huvudtvätten.

Program avslutat

Programmet är klart när luckan går att öppna med -knappen. Om du har valt ett program utan centrifugering och vatten finns kvar i maskinen, kör programmen Centrifugering eller Tömning för att kunna öppna luckan.

När du tvättat färdigt

Slå av huvudströmbrytaren, , och stäng tvättluckan för att förhindra att små barn kryper in i maskinen.

Tillgängliga program

Programinformation					Programinnehåll						Övrigt	
Programnr	Program	Max. mängd	Temperatur °C (A)	Max. centr. varvtal varv/min	Förtvätt	Huvudtvätt	Centrifugering	Sköljning (B)	Centrifugering	Sköljning (B)	Centrifugering	
1	Grovtvätt	●	C,30-95	1200	■	■	⊙	☼☼☼	⊙	☼☼☼	⊙	
2	Normaltvätt	●	C,30-95	1200		■	⊙	☼☼☼	⊙	☼☼☼	⊙	
3	Snabb normaltvätt	●	C,30-95	1200		■	⊙	☼☼☼	⊙	☼☼☼	⊙	Kortare huvudtvätt än för normaltvätt
4	Syntettvätt	◐	C,30-95	800		■		☼☼☼			⊙	
5	Snabbtvätt	●	C,30-95	1200		■		☼☼☼			⊙	
6	Kvicktvätt	◐	C,30-95	1200		■		☼☼			⊙	
7	Ylletvätt (C)	◑	C,30-40	800		■		☼☼☼			⊙	
8	Handtvätt (C)	◑	C,30-40	800		■		☼☼☼			⊙	Något skonsammare än Ylletvätt.
9	Sköljprogram	●		1200				☼			⊙	
10	Centrifugering	●		1200							⊙	
11	Tömning	●	Endast utpumpning									

● 1/1 (5,0 kg)

■ Tvätt

⊙ Kort centrifugering
(max 800 varv/min)

(A) C betyder inkommande vattnets temperatur.
(B) Vid tillvalet Superskölj På tillkommer två extra sköljningar före den sista ordinarie sköljningen.
(C) Skongång - hög vattennivå.

◐ 1/2 (2,5kg)

☼ Sköljning

⊙ Lång centrifugering

◑ 1/3 (1,6 kg)

WM33: Kort centrifugering (alltid 800 varv/min)

WM3344-5

9 FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

För nedan angivna förbrukningsvärden gäller följande förutsättningar:

Inkommande vattnets temperatur: 15 °C.

Elementeffekt: 2000 W.

PROGRAM	MATERIAL/TVÄT-TEMPERATUR (1)	MÄNGD LAST	VATTEN (ca liter)	ENERGI (ca kWh)	PROGRAMTID (ca minuter)
Grovtvätt	Bomull, linne, 60°C	5,0 kg	62	1,2	140
Normaltvätt	Bomull, linne, 60°C	5,0 kg	59	0,95	125
Snabb normaltvätt	Bomull, linne, 60°C	5,0 kg	59	0,90	85
Syntettvätt	Polyester, bomull/ polyester, nylon, 40°C	2,5 kg	28	0,35	65
Snabbtvätt	Bomull, linne, 60°C	5,0 kg	35	0,90	58
Kvicktvätt	Polyester, bomull/ polyester, nylon, 40°C	2,5 kg	22	0,30	35
Ylletvätt	Ylle/Handtvätt, IWS, Superwash, 30°C	1,6 kg	54	0,30	40
Handtvätt	Ylle/Handtvätt, IWS, Superwash, 30°C	1,6 kg	54	0,30	40
Sköljprogram	Bomull, linne	5,0 kg	7-12	0,05	15
Centrifugering	Bomull, linne	5,0 kg	----	0,05	10
Tömning	Bomull, linne	5,0 kg	----	---	1

(1) Alla program är inställda på högsta valbara centrifugeringsvarvtal.


10 SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Kontroll av nålfälla och avloppspump


Tvättmaskinen har en nålfälla, där mynt, hårnålar och liknande kan fastna. För att rensa nålfällan och avloppspumpen, gör så här:

1. Se till att maskinen är tömd på vatten och att huvudströmbrytaren är avslagen.


2. Öppna luckan för avloppspumpen. Använd mellanväggen till tvättmedelsfacket som bilden visar.

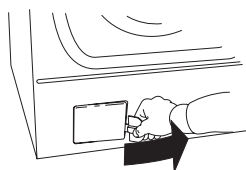

3. Tappa ut vattnet, i till exempel en skål, genom att dra loss dräneringsslangen från tappen på luckans insida.





4. Öppna pumpen genom att skruva locket moturs. Ta ut locket med nålfällan.

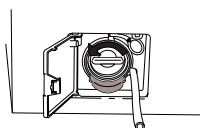


5. Avlägsna eventuella föremål och skräp i pumphuset. Kontrollera också att pumpvingen, längst in, går att rotera.

6. Skruva på locket med nålfällan, sätt tillbaks avloppsslangen på luckans tapp och stäng luckan.

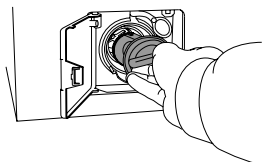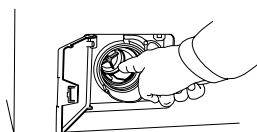


Rengöring av tvättmedelsfack

Dra ut tvättmedelsfacket så långt det går.

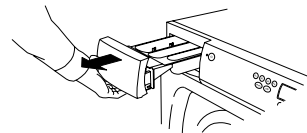

Dra det sedan uppåt och utåt som bilden visar.

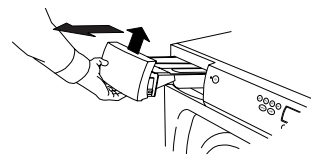

Spola och borsta rent tvättmedelsfacket.

Sätt tillbaks tvättmedelsfacket.

Obs!

Diska inte tvättmedelsfacket i diskmaskin!

Rengöring av maskinens utsida

Rengör utsidan och programpanelen med mildt rengöringsmedel. Använd inga lösningsmedel, de kan skada maskinen.

Obs!

Duscha inte heller maskinen med vattenstråle.

Rengöring av maskinens insida för att undvika problem med lukt

Med dagens moderna tvättmedel räcker det ofta med att tvätta på låga temperaturer. Detta medför dock att det kan samlas små avlagringar i maskinen. Dessa kan i sin tur eventuellt leda till problem med lukt.



För att undvika detta rekommenderas att någon gång per år köra ett 95°-program. Använd då en liten mängd tvättmedel. Det är inte nödvändigt att fylla maskinen med tvätt.

Renshål under valkarna

Om du befärrar att föremål, till exempel spik, gem, nålar eller liknande, har fallit genom tvättrumman bör du kontrollera behållaren under valkarna. Dessa föremål kan rosta och orsaka fläckar på kläderna. Spik och andra vassa föremål kan orsaka hål på textilierna.

Gör så här

1. Använd en skruvmejsel eller liknande.
2. Stoppa ner skruvmejseln i valkens mittenhål och bänd försiktigt skruvmejselns handtag åt vänster.
3. Ta med andra handen tag i valken och dra den mot dig som bilden visar.
4. Lyft upp valken.
5. Ta bort eventuella föremål.
6. Placera valken i fästhålen med F-märkningen mot dig. Se till att alla valkfästena sitter i sina hål i trumman. Skjut den ifrån dig tills det tar emot.

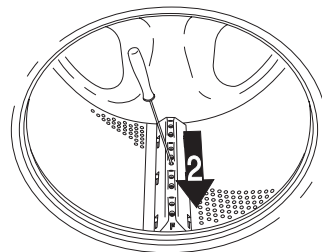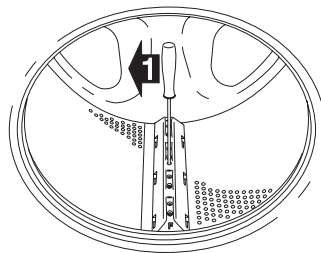

Om du har kalkhaltigt vatten

Om du bor i ett område med hårt vatten kan tvättrumman få en gråvit beläggning. För att få bort denna tömmer du en påse citronsyra, ca 20 gram, i tvättrumman och kör programmet Normaltvätt i 95° C. Citronsyra finner du i kryddhyllan i din livsmedelsbutik.

11 FELSÖKNING

Maskinen startar inte

• Är tvättluckan ordentligt stängd?

Tryck till den noga.

• Kontrollera att huvudströmbrytaren är påslagen

• Är strömmen bruten?

Kontrollera husets säkringar (proppar).


Tvättluckan går inte att öppna

• Har programmet gått färdigt?

Invänta eventuell uppluckringsrörelser i slutet av programmet.

• Kontrollera att huvudströmbrytaren är påslagen

• Är elströmmen bruten?

Kontrollera husets säkringar (proppar). Tvättluckan kan inte öppnas med -knappen om strömmen är bruten.

• Är det vatten kvar i maskinen?

Kör något av programmen Tömning eller Centrifugering för att få ut vattnet.


• Nödöppning

Om det inte lyckas på annat sätt, kan tvättluckan nödöppnas. Gör så här:


1. Kontrollera först att det inte är vatten kvar i maskinen. Om det är vatten kvar, töm maskinen på det vis som beskrivs under rubriken Kontroll av nålfälla och avloppspump, i kapitel 10, Skötsel och rengöring.

2. Se till att huvudströmbrytaren är avslagen.


3. Öppna luckan för avloppspumpen, nere till vänster. Använd mellanväggen till tvättmedelsfacket som bilden visar.

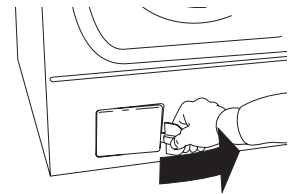

4. Skruva loss skruven som håller det röda plasthandtaget på plats.

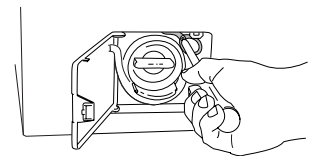

5. Dra i handtaget så öppnas luckan.

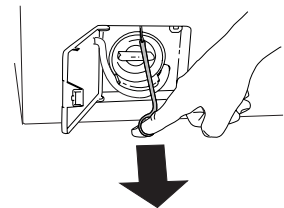


6. Stick in handtaget i sitt spår och skruva fast det. Stäng luckan till avloppspumpen.

Om det i fortsättningen inte går att öppna tvättluckan på normalt sätt, ring service.

Maskinen tar inte in vatten efter start


• Kontrollera att vattenkranen är öppen.

Gör så här:

1. Öppna vattenkranen.
2. Var det mer än fem minuter sedan programmet startades, starta programmet på nytt med knappen .

• Kontrollera att silen i maskinens vattenintag inte är igensatt.

Gör så här:

1. Stäng vattenkranen.
2. Skruva loss slangen till maskinens vattenintag.
3. Rensa silen i inloppsventilen på maskinen.
4. Skruva tillbaks slangen.
5. Öppna vattenkranen.
6. Var det mer än fem minuter sedan programmet startades, starta programmet på nytt med knappen .

Om inte detta hjälper, ring service.

Maskinen centrifugerar inte

• Kontrollera eventuell obalans i lasten

Maskinen har en inbyggd obalansavkänning, som gör att varvtalet sänks eller att centrifugeringen hoppas över om det är stor obalans i lasten.

Maskinen går dock färdigt med samtliga sköljningar.


Gör så här:

1. Öppna luckan och omfördela tvätten.
2. Kör programmet Centrifugering med lämpligt varvtal.

Det är vatten kvar i maskinen då programmet gått färdigt

• Är (Ej centrifugering/Ej tömning) valt?

Maskinen har utfört programmet utan centrifugeringar och pumpar inte ut vattnet vid programmets slut.

Koppla ur  och kör något av programmen Tömning eller Centrifugering (med lämpligt varvtal) för att få ut vattnet.

• Är strömmen bruten?

Maskinen har då stannat i programmet. Kontrollera husets säkringar (proppar). Programmet fortsätter då strömmen kommer tillbaka.

• Kontrollera avloppsslang och avloppspump.

Gör så här:

1. Räta ut eventuella veck på avloppsslangen.
2. Har något föremål fastnat i avloppsslangens utlopp? Rensa slangen.
3. Är avloppspumpen blockerad av främmande föremål? Rensa pumpen, se kapitel 10. Skötsel och rengöring.
4. Kör något av programmen Tömning eller Centrifugering med lämpligt varvtal för att få ut vattnet.

Programmen tar för lång tid

Om exempelvis ett normalprogram tar över tre timmar så har uppvärmningen troligen inte fungerat.

Starta nytt program. Upprepas felet ofta, ring service.

12 TEKNISK INFORMATION

Tekniska uppgifter

Höjd:	850 mm.
Bredd:	595 mm.
Djup:	585 mm.
Vikt:	73 kg.
Cylindervolym	50 l.
Max. Tvättkapacitet:	6,0 kg.
Centrifugeringsvarvtal:	800 eller 1200 rpm.
Anslutningseffekt:	Se typskylt.
Elementeffekt:	Se typskylt.
Vattentryck:	0,1 - 1 MPa. 1 - 10 kp/cm ² . 10 - 100 N/cm ² .
Material i tvättrumma och vätskebehållare:	Rostfritt stål.
Material i ytterhölje:	Pulverlackerad och varmgalvaniserad stålplåt eller rostfritt stål.
Uppställning:	Stationär på fyra ställbara, gummiklädda fötter.
Vattenanslutning:	1,5 m pexrör.
Avlopp:	1,7 m polypropenslang.
Standardtester	
Europa:	EN 60 456 (95/12/EEC).
Tvättprogram:	Program 2- (Normaltvätt), 60°C, 5,0 kgbomull,
Anslutning:	Kallvatten 15°C.
Testmetod ljudmätning:	IEC-60704-2-4.

13 SERVICE OCH GARANTI


Service

Innan du kontaktar service bör du kontrollera om felet är av sådan art att du själv kan åtgärda dem. Se kapitlen 11, Felsökning och 10, Skötsel och rengöring.

I Sverige gäller Konsumentköp EHL 2002.

Cylinda Service
0771-25 25 00
Du betalar endast lokal telefontaxa
www.cylinda.se

Cylinda Service kan lättare hjälpa dig och du får snabbare service om du uppger typ och serienummer på din maskin. Du hittar typskylten till vänster om glasluckan. Se bild.

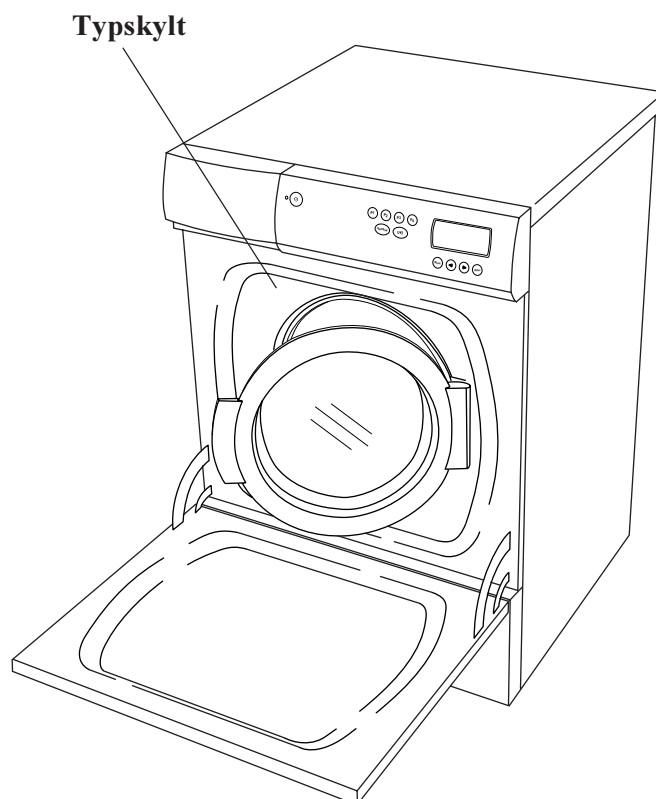

14 SÖKORD

	Sida		Sida
Acetat	7	Nylon	7
Akryl	7	Nålfälla	13
Allergisk	8	Nödstopp, se Avbryta program	
Avbryta program	10	Obalans	16
Avloppspump	13	Panelen	6
Barnsäkerhet	5	Polyester	7
Barnspärrar	5	Program	9
Blekmedel	10	Pulvertvättmedel	9
Blixtlås	7	Rayon	7
Bomull	7	Rengöring	13-14
Bredd	17	Renshål	14
Centrifugering	6, 10	Service	18
Djup	17	Silke	7
Dosering	8-9	Skrotning	4
Doseringspåse	9	Sköljmedel	6,12
Energiförbrukning	12	Skötsel	13
Felsökning	15	Snabbguide	24
Fintvätt	7	Sortera tvätten	7
Flytande tvättmedel	16	Syntetfiber	7
Färgning, se textilfärgning		Syntettvätt	7
Förbrukningsvärden	12	Säkerhetsanvisningar	4
Fördröjd start	21	Tekniska uppgifter	17
Förpackningsmaterial	4	Textilfärgning	8
Förtvättmedel	6	Tidsåtgång	12
Garanti	18	Tillval	6
Handtvätt	7, 10	Transporter	4
Huvudströmbrytare	6	Transportstöd	21-22
Höjd	17	Tvätta	9-10
Installation	21-22	Tvättboll	9
Kalkhaltigt vatten	14	Tvättkapacitet	17
Konstfiber	8	Tvättmaskinens delar	6
Kulör	7	Tvättmedel	8-9
Linne	7	Tvättmedelsfack	6
Lucka-avloppspump	13	Tvättmängd	12
Material	7	Tvättmärkning	7
Noppbildning	7	Tvättvalk	14
Normaltvätt	7	Typskylt	18
		Vattnets hårdhetsgrad	3
		Vikt	17
		Vinterförvaring	4
		Viskos	7
		Vittvätt	7
		Välj program	9

Sida

Ylletvätt	7
Ändra inställningar efter start	10
Ömtåliga plagg	7
Överfyllnadsskydd	4


INSTALLATION

Transportstöd


Innan maskinen tas i bruk skall de tre transportstöden avlägsnas enligt nedan.

Varje transportstöd består av en skruv, en bricka och en gummidistans. Gummidistansen används efter bortmontering av stöden som skydd för transportstödshålen.


1. Skruva först loss skruven och ta bort brickan.

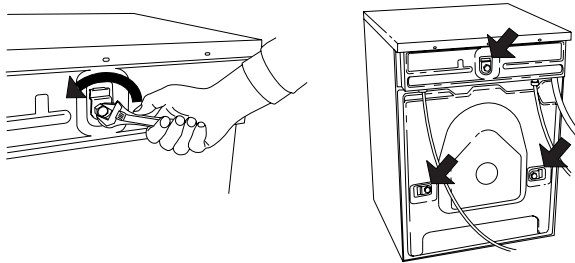

2. Plocka därefter ut gummidistansen.

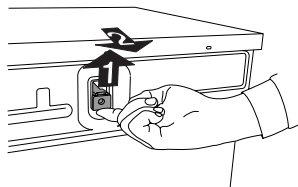

3. Till sist skall gummidistanserna vändas och sättas tillbaka i transportstödshålen.

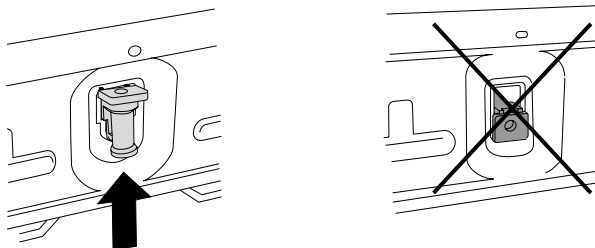

INSTALLATION

Tvättmaskinens placering

Tvättmaskinen kan placeras inbyggd eller fristående. Placeringen skall ske så att stickproppen är lättåtkomlig.

A. Inbyggnad


Tvättmaskinen kan byggas in under en bänkskiva med arbetshöjden 850 - 900 mm. Lämna en 5 mm spalt runt om maskinen, även mellan topplockets bakkant och väggen bakom.

B. Fristående

Tvättmaskinen kan placeras brevid eller under torktumlaren.

Justera fötterna

Justera fötterna så att maskinen står stadigt och vågrätt på golvet. Dra åt låsmutterarna.

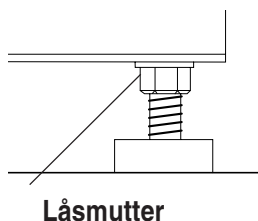


Anslutning till vatten

Vattenanslutningen ska utföras av en person som har den kompetens som krävs.

Maskinen ansluts med den tillkoppslang som medföljer. Vattentrycket ska vara 0,1–1MPa (ca 1–10kp/cm²; 10–100N/cm²).


Det ska finnas avstängningskran på vattenledningen.

Om ledningen är nyinstallerad, kan det vara lämpligt att först spola igenom den ordentligt så att eventuell smuts spolas ut. Smuts kan annars täppa till silen i maskinens vattenintag och där igenom stoppa vattentillförseln.

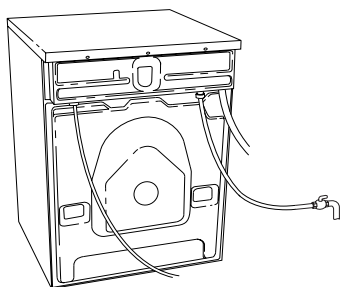

Anslutning till avlopp

Maskinen levereras med kopplad avloppsslang som ska fästas till en tvättho eller liknande. Höjden ska vara 600 - 900 mm över golvet.

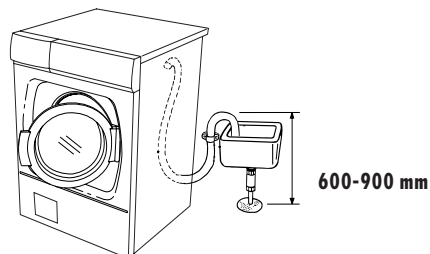

Den lägre placeringen (600 mm) är alltid att föredra. Se till att avloppsslangen inte veckar sig.

Elinstallation

Elanslutningen skall göras med stickpropp till jordat vägguttag eller med kabel för fast installation, med allpolig brytning, av behörig fackman.

Koppling vid leverans


Maskinen levereras 1-fas, 230 V med stickpropp, värmeeffekt 2000 W och säkras 10 A. Om det finns jordfelsbrytare skall denna vara av typ A.

Obs!


Reparation och underhåll som berör säkerhet eller prestanda, skall utföras av behörig fackman

15 SNABBGUIDE

1. Sortera tvätten

2. Tryck på huvudströmbrytaren, ①
öppna luckan,  och lägg i tvätten

3. Fyll på tvätt- och eventuellt sköljmedel

Tvättmedel (huvudtvätt) till vänster (2), eventuellt tvättmedel (förtvätt) i mittenfacket (1) och sköljmedel till höger (). Vid tvätt med flytande tvättmedel skall mellanväggen, som du finner på tvättmedelsfackets undersida, placeras i tvättmedelsfackets inre slits.

4. Välj program, inställningar och tillval

5. Stäng luckan

6. Starta programmet

Tryck på Start/Stop-knappen.
Du kan avbryta programmet genom att hålla inne Start/ Stop-knappen i 3 sekunder.

9. Efter tvätt

Slå av huvudströmbrytaren, ① och stäng tvättluckan.

TVÄTTMATERIAL →	Bomull, linne, vita och ljusst kulörta plagg. Hårt smutsad tvätt, t ex arbetskläder.										
	Bomull, linne, vita och ljusst kulörta plagg. Högpreformat program.	Bomull, linne, vita och ljusst kulörta plagg. Högpreformat program.	Bomull, linne, vita och ljusst kulörta plagg. Högpreformat program.	Bomull, linne, vita och ljusst kulörta plagg. Högpreformat program.	Bomull, linne, vita och ljusst kulörta plagg. Högpreformat program.	Bomull, linne, vita och ljusst kulörta plagg. Högpreformat program.	Bomull, linne, vita och ljusst kulörta plagg. Högpreformat program.	Bomull, linne, vita och ljusst kulörta plagg. Högpreformat program.	Bomull, linne, vita och ljusst kulörta plagg. Högpreformat program.	Bomull, linne, vita och ljusst kulörta plagg. Högpreformat program.	Bomull, linne, vita och ljusst kulörta plagg. Högpreformat program.
STÄLL IN:											
Program	1	2	2	2	2	2	5	4	6	7-8	
	Grovtvätt	Normaltvätt	Normaltvätt	Normaltvätt	Normaltvätt	Normaltvätt	Snabbtvätt	Syntettvätt	Kvicktvätt	Ylle/Handtvätt	
Temperatur(°C)	60-95	60-95	60	40	40-60	40	40	60	30-40	30-40	
Centrifugerings- hastighet	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
Mängd tvätt	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/2	1/2	1/2	1/3	

Art Nr: 80 654 63. Rev.02. Rätten till ändringar förbehålls.

Tryckt på miljövänligt papper som uppfyller Miljöförbundets och Naturskyddsföreningens krav.